




WYSZUKIWANIE KANALÓW

w telewizorze firmy Samsung


W celu zaktualizowania listy kanałów na pilocie telewizora naciśnij przycisk **MENU**, następnie **STRZAŁKAMI** wybierz opcję **NADAWANIE** ① i zatwierdź przyciskiem **OK**.

1

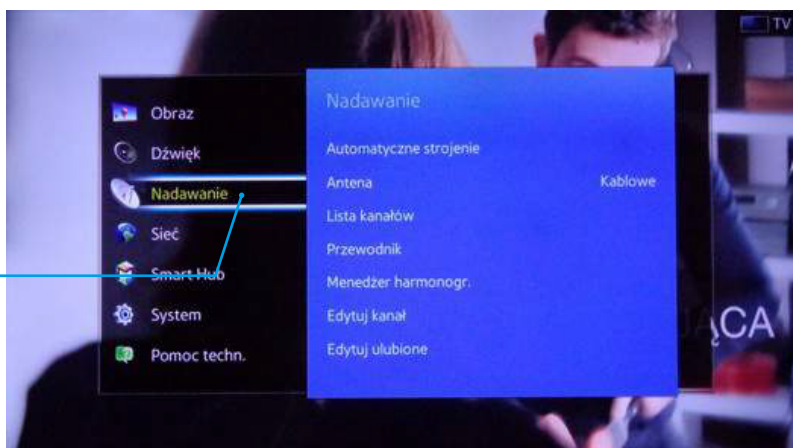


W nowym podmenu **STRZAŁKAMI** wybierz opcję **AUTOMATYCZNE STROJENIE** ② i zatwierdź przyciskiem **OK**.

2

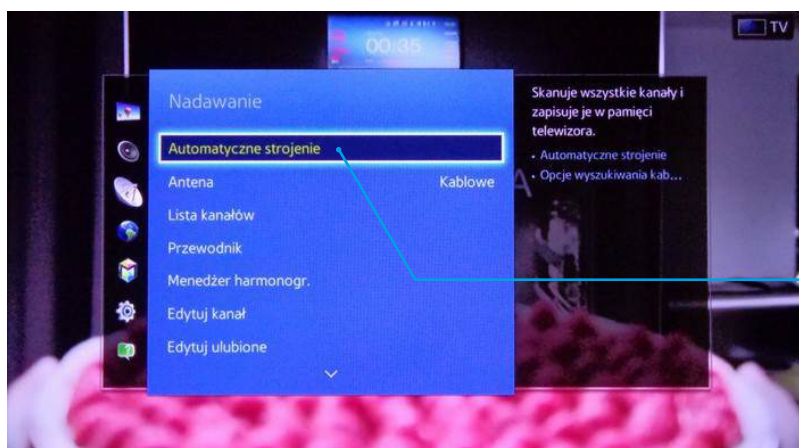

W kolejnym oknie **STRZAŁKAMI** wybierz opcję **AUTOMATYCZNE STROJENIE** ③ i zatwierdź przyciskiem **OK**. Na ekranie pojawi się zapytanie czy uruchomić wyszukiwanie. Zaznacz opcję **URUCHOM** i zatwierdź przyciskiem **OK**.


3

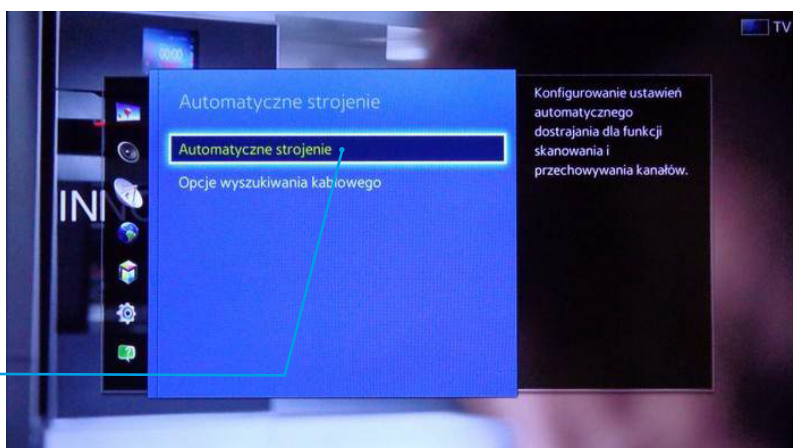

Nowe okno zawiera ustawione już parametry wyszukiwania **4**. W razie niezgodności za pomocą **STRZAŁEK** oraz przycisku **OK** popraw dane, a następnie zaznacz opcję **SKANUJ** **5** i naciśnij **OK**.

4

5

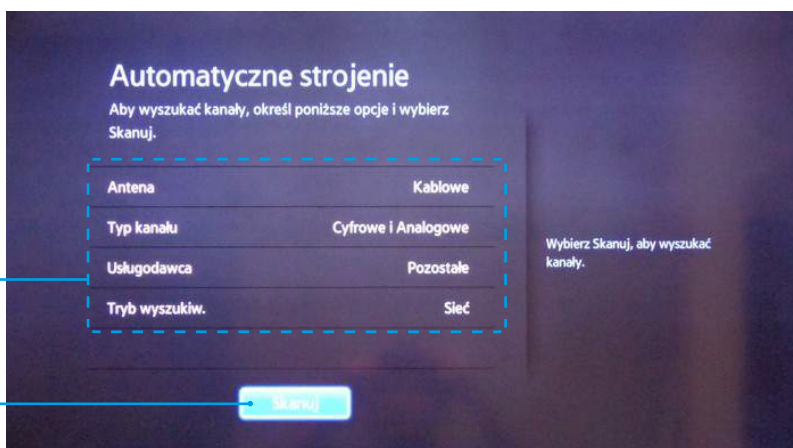

Po wyszukaniu wszystkich kanałów pojawi się podsumowanie z ilością znalezionych programów radiowych i telewizyjnych. **STRZAŁKAMI** wybierz opcję **ZAMKNIJ** **6** i naciśnij **OK**. Następnie wyjdź z **MENU** używając przycisku **EXIT**.

6