

A



H

## Podłączenie dekodera HD PVR do sieci telewizji kablowej.

1. Z opakowania wyjmij dekodery cyfrowy HD (A), zasilacz (B), kabel zasilający (C), kabel HDMI (D), kabel SCART (E), kabel koncentryczny (F), przejściówkę RF IEC (G), kartę Smart (H) oraz pilot (I).
2. Podłącz za pomocą kabla koncentrycznego (F) wyjście gniazda telewizji kablowej z wejściem dekodera HD (wejście CABLE IN – rys. 1) - w niektórych przypadkach gniazda telewizji kablowej potrzebne będzie nałożenie przejściówki (G) – patrz na odwrocie strony.
3. Podłącz dekodery:
  - 3a) kablem HDMI z wejściem HDMI telewizora – rys. 3a lub
  - 3b) kablem YPrPb (brak w zestawie) z wejściem YPrPb telewizora – rys. 3b. W tym przypadku konieczne jest także podłączenie sygnału audio, lub
  - 3c) kablem SCART z wejściem SCART telewizora – rys. 3c.
4. W zależności od typu gniazda (patrz na odwrocie strony), podłącz kablem antenowym (brak w zestawie) wyjście CABLE OUT dekodera HD z telewizorem (rys.2).
5. Połącz dekodery HD z zasilaczem (B), który należy połączyć z gniazdkiem sieciowym 230 V za pomocą kabla zasilającego (C).
6. Włóż kartę SMART (H) chipem na dół do dekodera.
7. Włóż baterie do pilota (I).
8. Włącz telewizor i dekodery. Ustaw zgodnie z wybranym połączeniem (punkt 3) wejście sygnału na telewizorze



## Pierwsza instalacja




Po podłączeniu dekodera do telewizora i jego włączeniu należy poczekać aż zostanie wyświetlony powyższy ekran a następnie nacisnąć przycisk OK. Ekran ten może pojawić się po ok. 3 minutach.



Pierwszym krokiem jest ustawienie języka menu. Za pomocą klawiszy prawo/lewo należy wybrać odpowiedni język i potwierdzić przyciskiem OK.




Kolejnym etapem jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami, według których steruje się dekodery. Po przeczytaniu ich należy kontynuować instalację poprzez naciśnięcie przycisku OK.

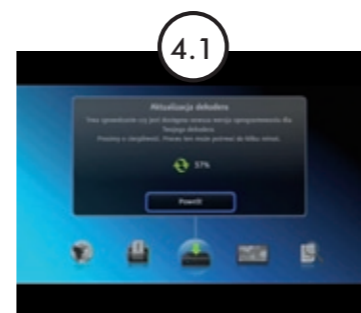

Następnym krokiem jest sprawdzenie dostępności nowego oprogramowania. Gdy jest ono dostępne należy nacisnąć przycisk OK, po czym zostanie wyświetlony ekran 4.2. W przypadku braku nowego oprogramowania należy nacisnąć OK, po czym zostanie wyświetlony ekran 5.



W czasie instalacji nowego oprogramowania na ekranie telewizora zostanie wyświetlony powyższy ekran. Proces ten może zająć kilka minut w trakcie których nie należy wyłączać dekodera.

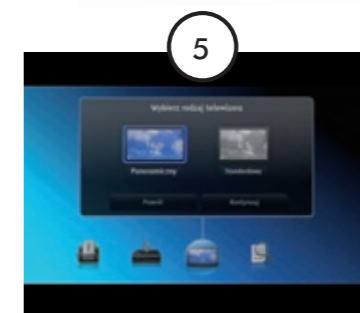

Kolejnym krokiem jest określenie typu telewizora do którego jest podłączony dekodery. Należy wybrać odpowiedni rodzaj, potwierdzić przyciskiem OK. oraz kontynuować instalację poprzez naciśnięcie przycisku OK.



Ostatnim etapem jest wyszukiwanie kanałów w sieci. Proces ten trwa kilkadziesiąt sekund i nie należy go przerywać. Pod koniec zostanie wyświetlona liczba znalezionych kanałów telewizyjnych i radiowych. Naciśnięcie przycisku OK zakończy instalację.

Dokładne informacje techniczne dostępne są w instrukcji dołączonej do dekodera. Nasi konsultanci udzielą Państwu dodatkowych informacji technicznych pod numerem infolinii 61 222 22 22.

**UWAGA!** W trakcie eksploatacji dekodera nie należy wyłączać dekodera z gniazdka 230V. Przy pierwszym podłączeniu czas uzyskania autoryzacji dla programów kodowanych może wynosić do 30 minut. Automatycznie ustawiona rozdzielczość to 720p. Rozdzielczość można zmienić za pomocą pilota.

**Gniazda dwuwyjściowe**

Podłącz kabel koncentryczny (1) do dekodera (wejście CABLE IN). Na drugi koniec kabla nakręć przejściówkę RF IEC (2) i podłącz do wyjścia oznaczonego TV gniazda TVK (jak na zdjęciu). Do połączenia telewizora z dekodern użyj kabla, którym telewizor był poprzednio połączony z gniazdem TVK.

Kabel koncentryczny (1)      Przejściówka RF IEC (2)

**Gniazdo dwuwyjściowe**

Podłącz kabel koncentryczny (1) do dekodera (wejście CABLE IN). Drugi koniec kabla wkręć do wyjścia oznaczonego TV gniazda TVK (jak na zdjęciu). Do połączenia telewizora z dekodern użyj kabla, którym telewizor był poprzednio połączony z gniazdem TVK, w tym celu nakręć na kabel przejściówkę RF IEC (2) i podłącz zgodnie ze schematem.

**Gniazda trójwyszciowe**

Podłącz kabel koncentryczny (1) do dekodera (wejście CABLE IN) a drugi koniec kabla wkręć do wskazanego na zdjęciu wyjścia gniazda TVK. Połączenie między gniazdem TVK a telewizorem pozostaje bez zmian.

**Gniazda trójwyszciowe**

Podłącz kabel koncentryczny (1) do dekodera (wejście CABLE IN) a drugi koniec kabla wkręć do wskazanego na zdjęciu wyjścia gniazda TVK. Połączenie między gniazdem TVK a telewizorem pozostaje bez zmian.